

LCB 002 - Haltestelle

H0 - Laser-Cut Bausatz



Normale Version

Gealterte Version



Erweiterte Bauanleitung (V1.01)



Modellbahnwelt Schiltern GmbH
3553 Schiltern bei Langenlois
Obere Straße 45
www.modellbahnwelt-schiltern.at

Wir freuen uns dass Sie sich für den Erwerb unseres Haltestellen-Bausatzes entschieden haben.

Dieser Bausatz wurde von uns in der Modellbahnwelt Schiltern komplett selbst designend, erstellt und gefertigt.

Aufbauanleitung

- 1.) Kontrollieren, ob alle Teile vorhanden sind:
 - Kurzanleitung (inkl. Ausschnitteile für Ausgestaltung)
 - Dach
 - Bogen mit Grundaufbau (10 Teile)
 - * Bogen mit Verkleidung (8 Teile)
 - * Bogen mit Klinker (11 Teile)
 - * Dachbalken
 - * Holzvertäfelung (nur bei "Gealtert")


* - Alternative oder optionale Teile zwischen "Normal" und "Gealtert"

- 2.) Arbeitsmaterial zurechtlegen (je nach Arbeitsweise):
 - Arbeitsunterlage
 - Skalpell
 - Schere
 - Pinzette
 - Zahnstocher
 - Küchenrolle
 - Kleber (z.B. Faller Expert LaserCut)
 - Bleistift oder Kugelschreiber
 - Figuren für die Ausgestaltung (nicht enthalten)


TIPP: Nach dem Auslösen aus den Bögen die Kanten der einzelnen Teile am besten mit Küchenrolle reinigen, um am Ende eine schöne Optik zu erhalten. Auch zwischendurch Hände waschen schadet nicht




- 3.) Empfohlener Aufbau:
 - Aus der Grundform die Seitenwände auslösen, reinigen und **INNEN** mit den kleinen Seitenteilen aus der Verkleidung verkleben.

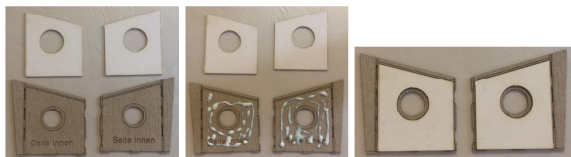


- Den Boden, die Bank und die vier Bankhalter aus der Grundform lösen und zusammensetzen, bei den Bankhaltern darauf achten, dass die hohe Seite (= Zapfen) nach INNEN zeigen, damit die Bank später nicht über die Rückwand hinaussteht und bündig abschließt. Diese dient der Rückwand als Anschlag.

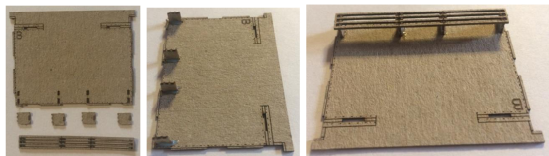

- Jetzt die Seitenwände mit der schon befestigten Verkleidung, die Frontseite und den Boden mit der Bank zusammensetzen.

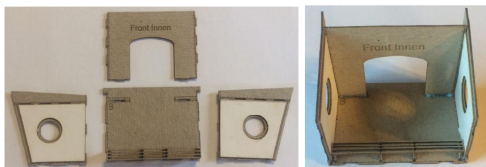

- Als nächstes die Verkleidung des Einganges **OHNE** Gravur mit der **INNENSEITE** (Beschriftung „Front Innen“) des Grundaufbaus verkleben.

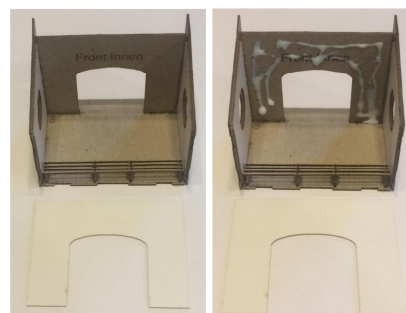


- Die Rückseite aus dem Grundaufbau und deren Verkleidung (erkennbar an den gravierten Linien an den seitlichen Außenkanten) auslösen und verkleben.



- **OPTIONAL:** Jetzt kann man die Wartestelle mit Figuren und Fahrplänen (zum Ausschneiden in der „Kurzanleitung“ enthalten) aufwerten, da man noch sehr leicht überall hinkommt.

- Die verkleidete Rückseite in den Grundaufbau einkleben, damit sind alle Teile der Grundform verbaut.

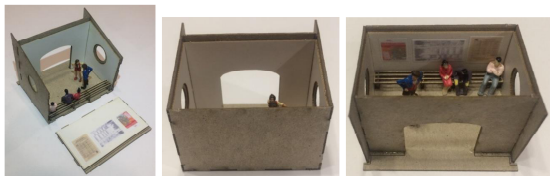


- Als nächstes die Außenverkleidung anbringen, empfohlene Reihenfolge: Frontseite von vorne einkleben, anschließend die Rückwand bündig mit den Kanten anbringen und dann noch die Seitenwände passend befestigen.



- Als erstes den Torbogen und im Anschluss die Klinker-Seitenteile (mit Aussparung unten) auslösen und vorne beim Eingang befestigen.




- Danach im Kreis um die Haltestelle eine Wandseite mit Klinker verkleiden, anschließend an der Rückseite den langen Streifen und zu guter Letzt auf der zweiten Seite die Steinverkleidung ankleben.

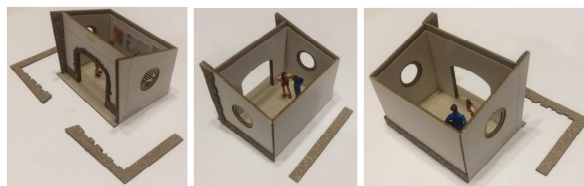


- Jetzt noch die kleinen zwei Streifen als Abdeckungen über den zwei Spitzenseiten anbringen.



- OPTIONAL: Wenn gewünscht können in die Fensterausparungen noch Klinkerverkleidungen (im Set enthalten) geklebt werden.

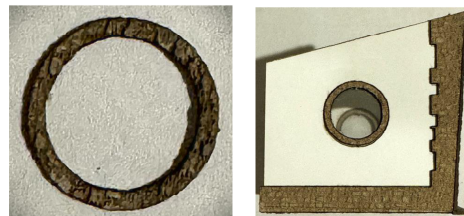

- Das Dach verkehrt herum hinlegen, die Wände der Haltestelle mit Kleber bestreichen und im Anschluss auf das verkehrt liegende Dach aufsetzen, hierbei auf die passenden Rillen im Dach achten.

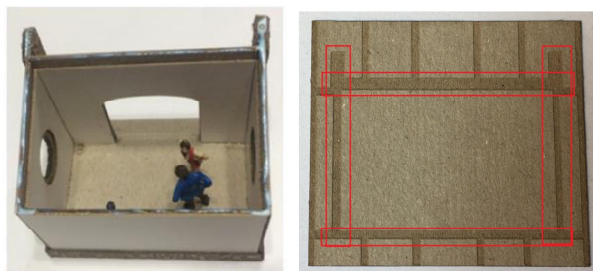

- Jetzt können noch die Dachbalken auf die entsprechenden Stellen aufgeklebt werden.



- Etwas warten bis der Kleber angezogen hat und die Haltestelle wieder richtig herum aufstellen. Als letzten Schritt noch die Holzverkleidung über den Eingang kleben.



Fertig ist die Haltestelle! :)

Eine noch ausführlichere Anleitung finden Sie auf der Homepage der Modellbahnwelt Schiltern GmbH:
www.modellbahnwelt-schiltern.at/bausaetze



oder per Anfrage an
info@modellbahnwelt-schiltern.at